



Modelo 350 Instrucciones del inserto de portavasos

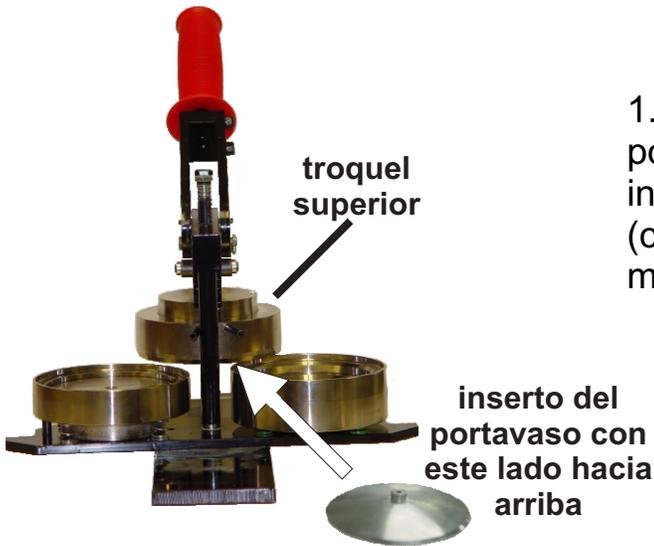

1. Antes de empezar el ensamblaje de los portavasos, primero usted tiene que meter el inserto del portavasos en el troquel superior (con el lado plano hacia abajo). El inserto es magnético y por eso se quedará.

2. Haga el botón como usted normalmente lo hiciera. En vez de usar un reverso de alfiler, use el reverso plano con el lado filoso hacia arriba.

mylar/hoja plástica

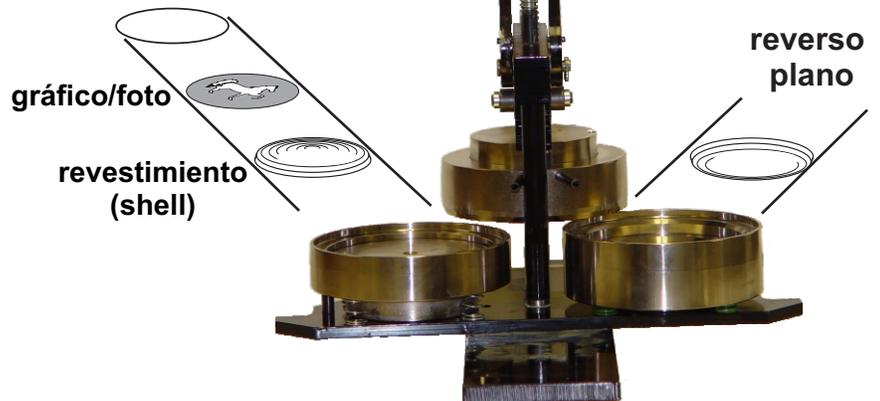

3. Para sacar el inserto del portavasos, ponga la vara que esta incluida con el inserto del portavasos dentro del agujero en la parte de arriba del troquel superior y presione hacia abajo. El inserto se caerá fuera del troquel superior.

