


Instrucciones del botón con reverso de espejo

1. Identifique el troquel rizador y el troquel de recogida.
2. Gire la mesa así que se posicione el troquel rizador bajo del troquel superior.
3. Meta un revstimiento (shell) en el troquel de recogido con la parte para abrir el alfiler hacia abajo. Ponga el gráfico encima del revestimiento y el mylar plástico encima del gráfico.
4. Gire la mesa de troqueles una media vuelta a favor de las manecillas del reloj hasta que se detenga en la columna exterior.
5. Baje la palanca a su límite más abajo y levántela a su posición de descanso.
6. Ponga un collet (el aro) con el borde filoso hacia arriba, un espejo con el lado reflectante hacia abajo y luego una lana (shim) doblada en el troquel rizador.
7. Gire la mesa una media vuelta contra las manecillas del reloj hasta que la mesa se detenga en la columna exterior.
8. Baje la palanca a su límite más abajo y levántela a su posición de descanso.
9. Quite el botón y enganche el alfiler o imán adhesivo en el reverso de él.

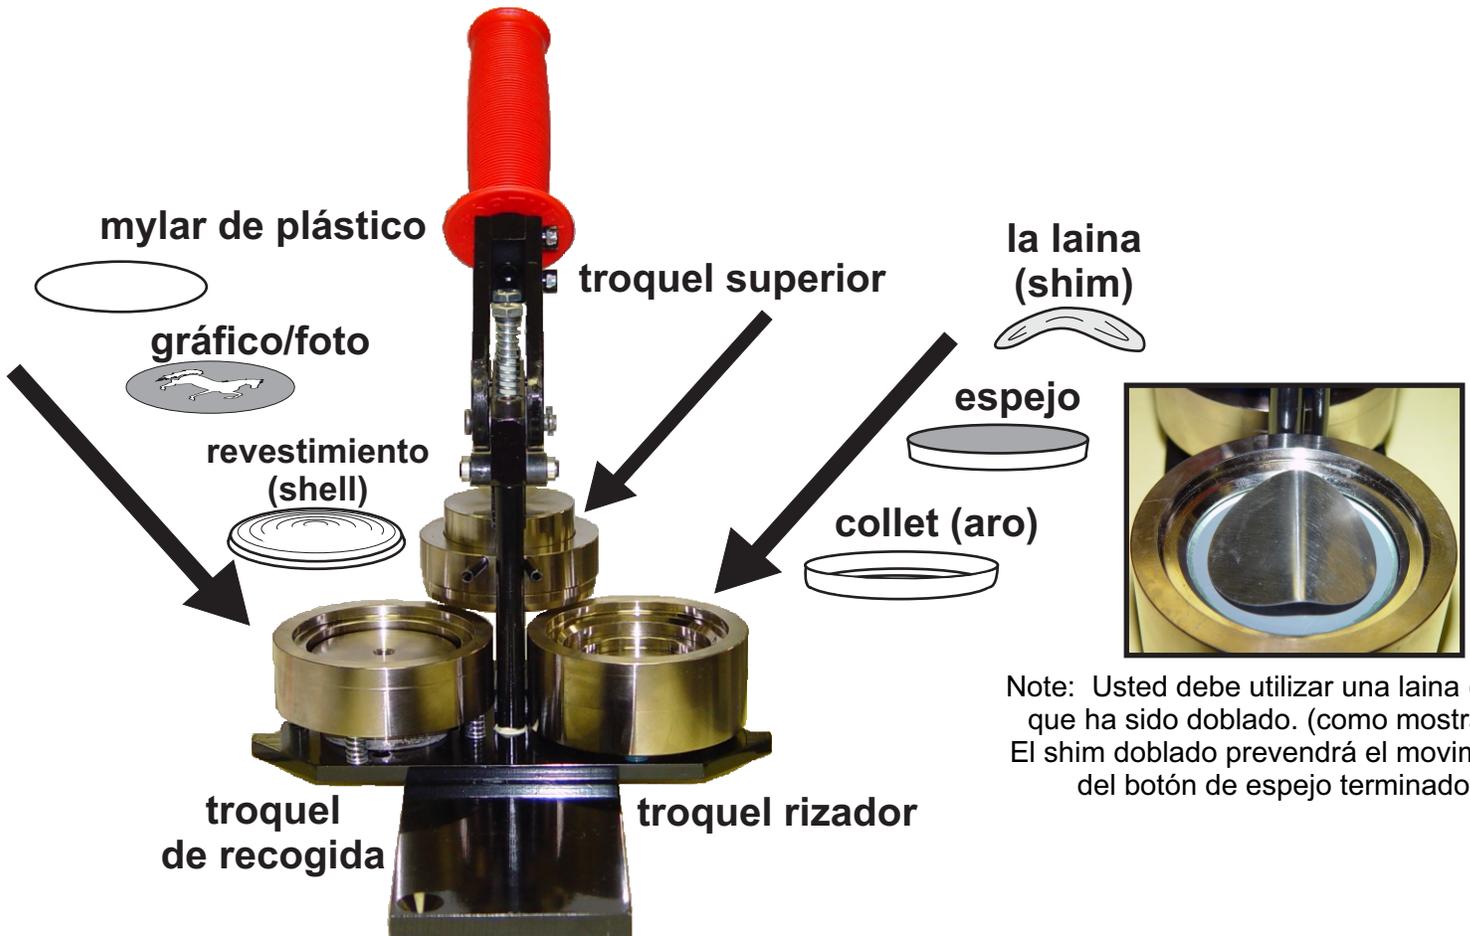

Note: Usted debe utilizar una lana (shim) que ha sido doblada. (como mostrado)
El shim doblado prevendrá el movimiento del botón de espejo terminado.