




W5747 Lost Arrow Road • Fond du Lac, WI 54937 • Ph(920)922-9168 • F(920)922-1429  
www.tecre.com

## Instrucciones de botones rectangulares, botones con rincones redondeados, botones cuadrados u ovalados

1. Identifique el troquel rizador y el troquel de recogida.
2. Gire la mesa así que se posicione el troquel rizador bajo del troquel superior.
3. Meta un revstimiento (shell) en el troquel de recogido con la parte para abrir el alfiler hacia abajo. Ponga el gráfico encima del revestimiento y el mylar plástico encima del gráfico.
4. Gire la mesa de troqueles una media vuelta a favor de las manecillas del reloj hasta que se detenga en la columna exterior.
5. Baje la palanca a su límite más abajo y levántela a su posición de descanso.
6. Ponga un reverso de alfiler en el troquel rizador con el borde filoso hacia arriba. Alínea la parte superior del gráfico con la columna central para orientación correcta.
7. Gire la mesa una media vuelta contra las manecillas del reloj hasta que la mesa se detenga en la columna exterior.
8. Baje la palanca a su límite más abajo y levántela a su posición de descanso.
9. Quite el botón y enganche el alfiler o imán adhesivo en el reverso de él.

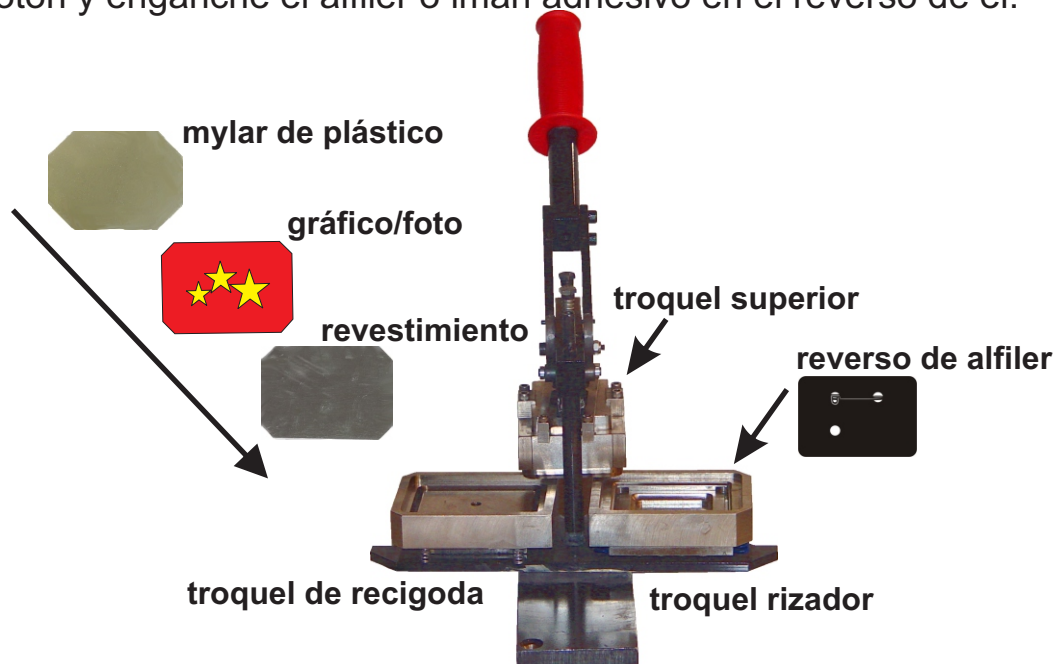

## Máquina manual de botones

Modelos rectangulares 1727, 2030, 2535, 1545

Modelos de rincones redondeados 1727RC, 2030RC

Modelos cuadrados 1515, 2020, 2525, 3030 Modelos ovalados 1017, 1727

\*\*Instrucciones de mantenimiento de su máquina se puede encontrar en el blog a  
<http://tecre.com/blog>

