





W5747 Lost Arrow Road • Fond du Lac, WI 54937 • Ph(920)922-9168 • F(920)922-1429  
www.tecre.com

## Instrucciones del reloj de 6"

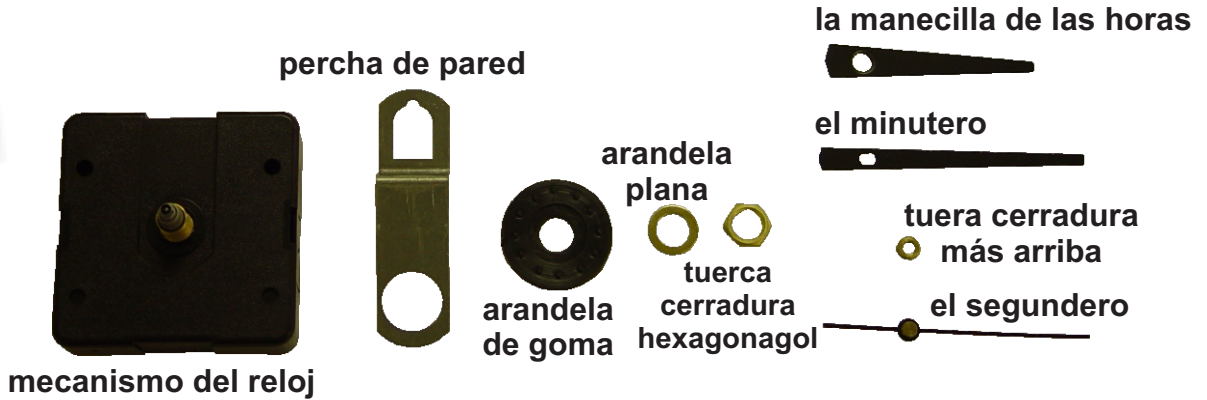


1. Para hacer un reloj, primero haga un agujero en el centro del botón de 6" con el punzón del reloj del modelo 600.

2A. (Sólo el reloj de pared) Coloque la percha de pared en la área ranurada del mecanismo. Entonces ponga una arandela de goma encima de ello, y pongalo a través del agujero en el reverso del botón.

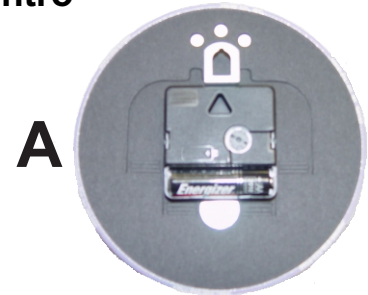

2B. (Sólo el reverso de caballete) Despliegue el reverso del botón de 6" para formar el reverso de caballete. Luego ponga una arandela de goma en el mecanismo del reloj y pongalo a través del agujero en el reverso del botón.

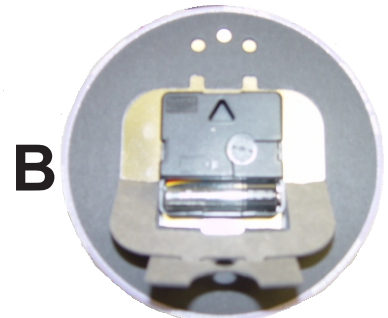

3. Ponga una arandela en la punta del mecanismo, y apriételo con una tuerca cerradura hexagonal.

4. Ponga la manecilla de las horas en el centro del mecanismo hasta que se quede apretadamente. Siga con el minuterero, y apriételo con la tuerca cerradura más arriba. Luego meta el segundero en el centro del mecanismo.

5. Para completarlo, meta la batería en el reverso del mecanismo y ajuste la hora del reloj por usar la rueda del reverso del mecanismo del reloj.

